


1400

Exempel - standard frontglas med spårbräda då går glaset in i portalen & aluminiumet börjar ca 15mm innanför ytterkant skärm.

Exempel med slät ändbräda & stående 40mm aluminiumprofil- aluminiumet går jämnt med ytterkant.

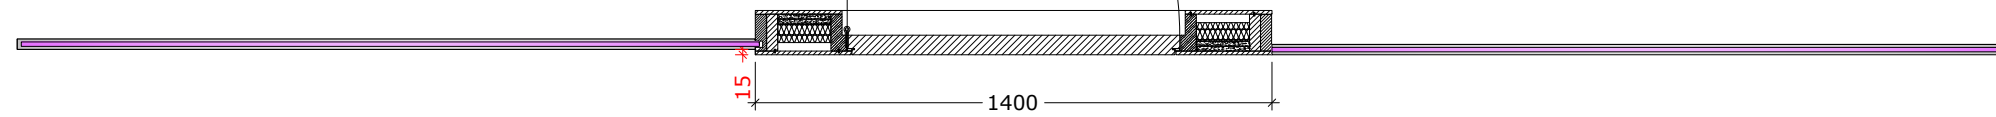


15

1400

Exempel på avslut ut i tex korridor

Exempel på standard - aluminium centreras på portalens djup.

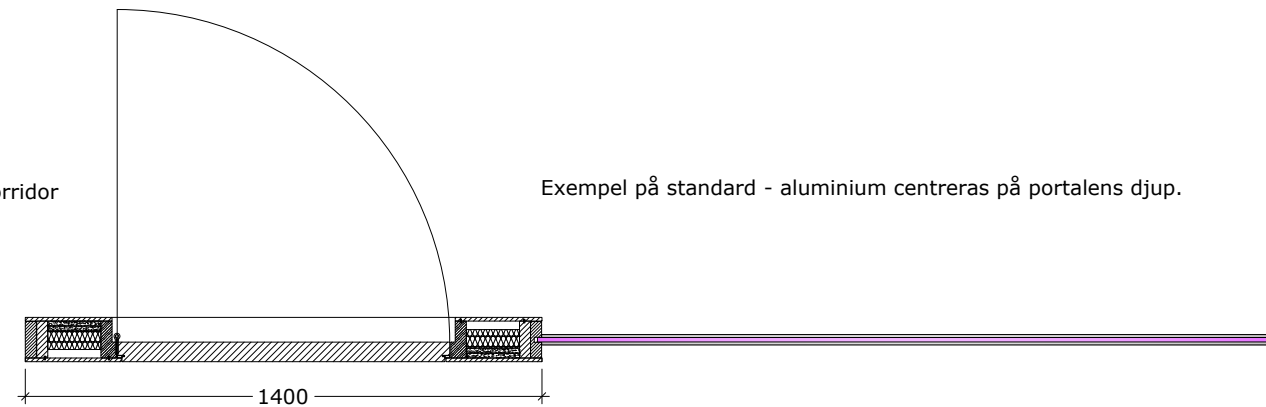

1400