



DRIFT OCH SKÖTSEL DEKO AG

MATERIAL

1. GLAS

Smuts och fingeravtryck kan skada glasytan och glasdörren bör därför putsas regelbundet.

Använd en tvättrasa, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt. Ta bort överskottsvattnet med en skrapa och kanterna torkas därefter med en mjuk trasa.

2. ALUMINIUMPROFILER

Profilernas ytor tål inte basiska rengöringsmedel eller andra basiska ämnen. Om profilerna blivit utsatta för betongslam eller murbruk ska det rensas bort omgående med en trasa och rent vatten.

För att profilerna ska hålla sitt ursprungliga utseende är det viktigt att rengöra dem med jämna mellanrum. Rengöringen utförs med en mjuk trasa som vridits ur i vatten tillsammans med ett mildt rengöringsmedel. Man ska inte använda grovt rengöringsmedel eller en skursvamp eftersom detta kommer att repa ytan.


SPECIELLT FÖR BRANDDÖRRAR:

Gällande brandklassificerade dörrar är det inte tillåtet att ändra dörrens uppbyggnad då brandklassifikationen försvinner. Man får inte borra hål i dörren eller karmen, och man får inte heller ändra förbindelsen mellan dörr och karm. Man får inte byta ut/montera beslag eller andra föremål. Dörrens bottenlösning ska bibehållas, dvs golvytan eller bottenstycket får inte bytas ut eller kläs med golv/matta eller andra brännbara material.

3. GUMMITÄTNINGSLISTER

Gummitätningsslister rengörs regelbundet med en trasa som vridits ur i vatten tillsammans med ett mildt rengöringsmedel.

Man får inte använda petroleum eller petroleum-baserade produkter vid rengöringen eftersom de kan få gummilisterna att krympa.

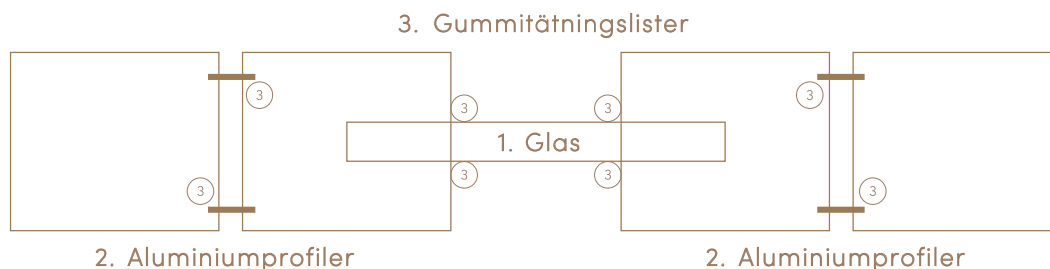

DRIFT OCH SKÖTSEL – DEKO AG

BRANDGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

BESLAGNING

1. GÅNGJÄRN

Gångjärnen kan smörjas efter behov med ett smörjmedel som är gjort för gångjärn. Följ bruksanvisningen.

2. DÖRRHANDTAG

Dörrhandtagets funktion och montering bör kontrolleras med jämna mellanrum beroende på hur mycket dörren används.

Vid rengöring av dörrhandtagen används en mjuk trasa eller en mjuk borste tillsammans med vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Använd inte sprit eller lösningsmedel, hårda borstar eller grova svampar som kan repa ytan!

3. DÖRRSTOPP

Dörrstoppet ska monteras på ett avstånd från gångjärnen som motsvarar minst 2/3 av dörrbladets bredd.

Kontrollera med jämna mellanrum att dörrstoppet sitter fast i golvet/väggen.

Rengör dörrstoppet regelbundet med en mjuk trasa, vatten samt ett mildt rengöringsmedel.

