



DRIFT OCH SKÖTSEL
DEKO AG

DRIFT OCH SKÖTSEL – DEKO AG

BRANDGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

MATERIAL

1. GLAS

Smuts och fingeravtryck kan skada glasytan och glasdörren bör därför putsas regelbundet.

Använd en mjuk trasa, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt. Ta bort överskottsvattnet med en skrapa och torka av kanterna.

2. ALUMINIUMPROFILER

Profilernas ytor tål inte basiska rengöringsmedel eller andra basiska ämnen. Om profilerna blivit utsatta för betongslam eller murbruk ska det rensas bort omgående med en trasa och rent vatten.

För att profilerna ska hålla sitt ursprungliga utseende är det viktigt att rengöra dem med jämna mellanrum. Rengör med vatten tillsammans med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Vrid ur ordentligt. Använd inte ett grovt rengöringsmedel eller en skursvamp då detta kan repa ytan.

SPECIELLT FÖR BRANDDÖRRAR:


Det är inte tillåtet att ändra brandklassificerade dörrars uppbyggnad. Då försvinner brandklassifikationen.

Man får inte borra hål i dörren eller karmen, och man får inte heller ändra förbindelsen mellan dörr och karm. Det är ej heller tillåtet att byta ut/montera beslag eller andra föremål. Dörrens bottenkonstruktion ska bibehållas, dvs golv eller bottenstycket får inte bytas ut eller kläs med golv/matta eller andra brännbara material.

3. GUMMITÄTNINGSLISTER

Rengör gummitätningsslister regelbundet. Använd vatten och ett mildt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Vrid ur ordentligt.

Använd inte alkoholbaserade produkter. Dessa kan göra så att listerna krymper.

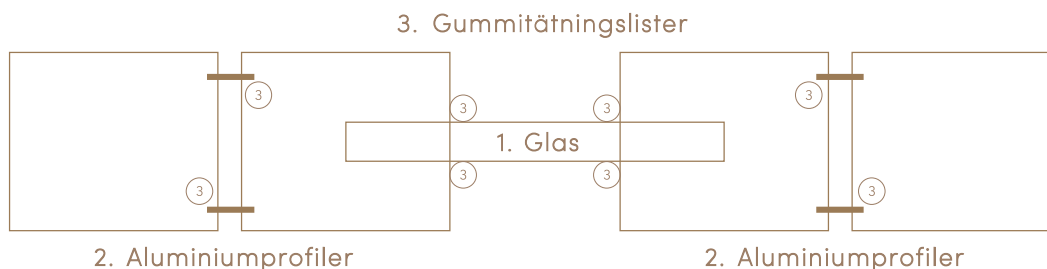

DRIFT OCH SKÖTSEL – DEKO AG

BRANDGLASDÖRR I ALUMINIUMKARM

BESLAGNING

1. GÅNGJÄRN

Gångjärnen kan smörjas efter behov med ett smörjmedel som är gjort för gångjärn. Följ bruksanvisningen.

2. DÖRRHANDTAG

Dörrhandtagets funktion och montering bör kontrolleras med jämna mellanrum beroende på hur mycket dörren används.

Vid rengöring av dörrhandtagen används en mjuk trasa eller en mjuk borste tillsammans med vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Använd inte sprit eller lösningsmedel, hårda borstar eller grova svampar som kan repa ytan!

3. DÖRRSTOPP

Dörrstoppet ska monteras på ett avstånd från gångjärnen som motsvarar minst 2/3 av dörrbladets bredd. Kontrollera med jämna mellanrum att dörrstoppet sitter fast i golvet/väggen.

Rengör dörrstoppet regelbundet med en mjuk trasa, vatten samt ett mildt rengöringsmedel.

